


Антимикробният филтър за вода, който за 2 часа унищожава микробите вътре в уреда и на повърхността на керамичния филтър

Монтиране под мивката Инструкции за монтаж и поддръжка



ГРЪЦКИ ПРОДУКТ
ПРОИЗВОДИТЕЛ:
CENTER PLUS SA

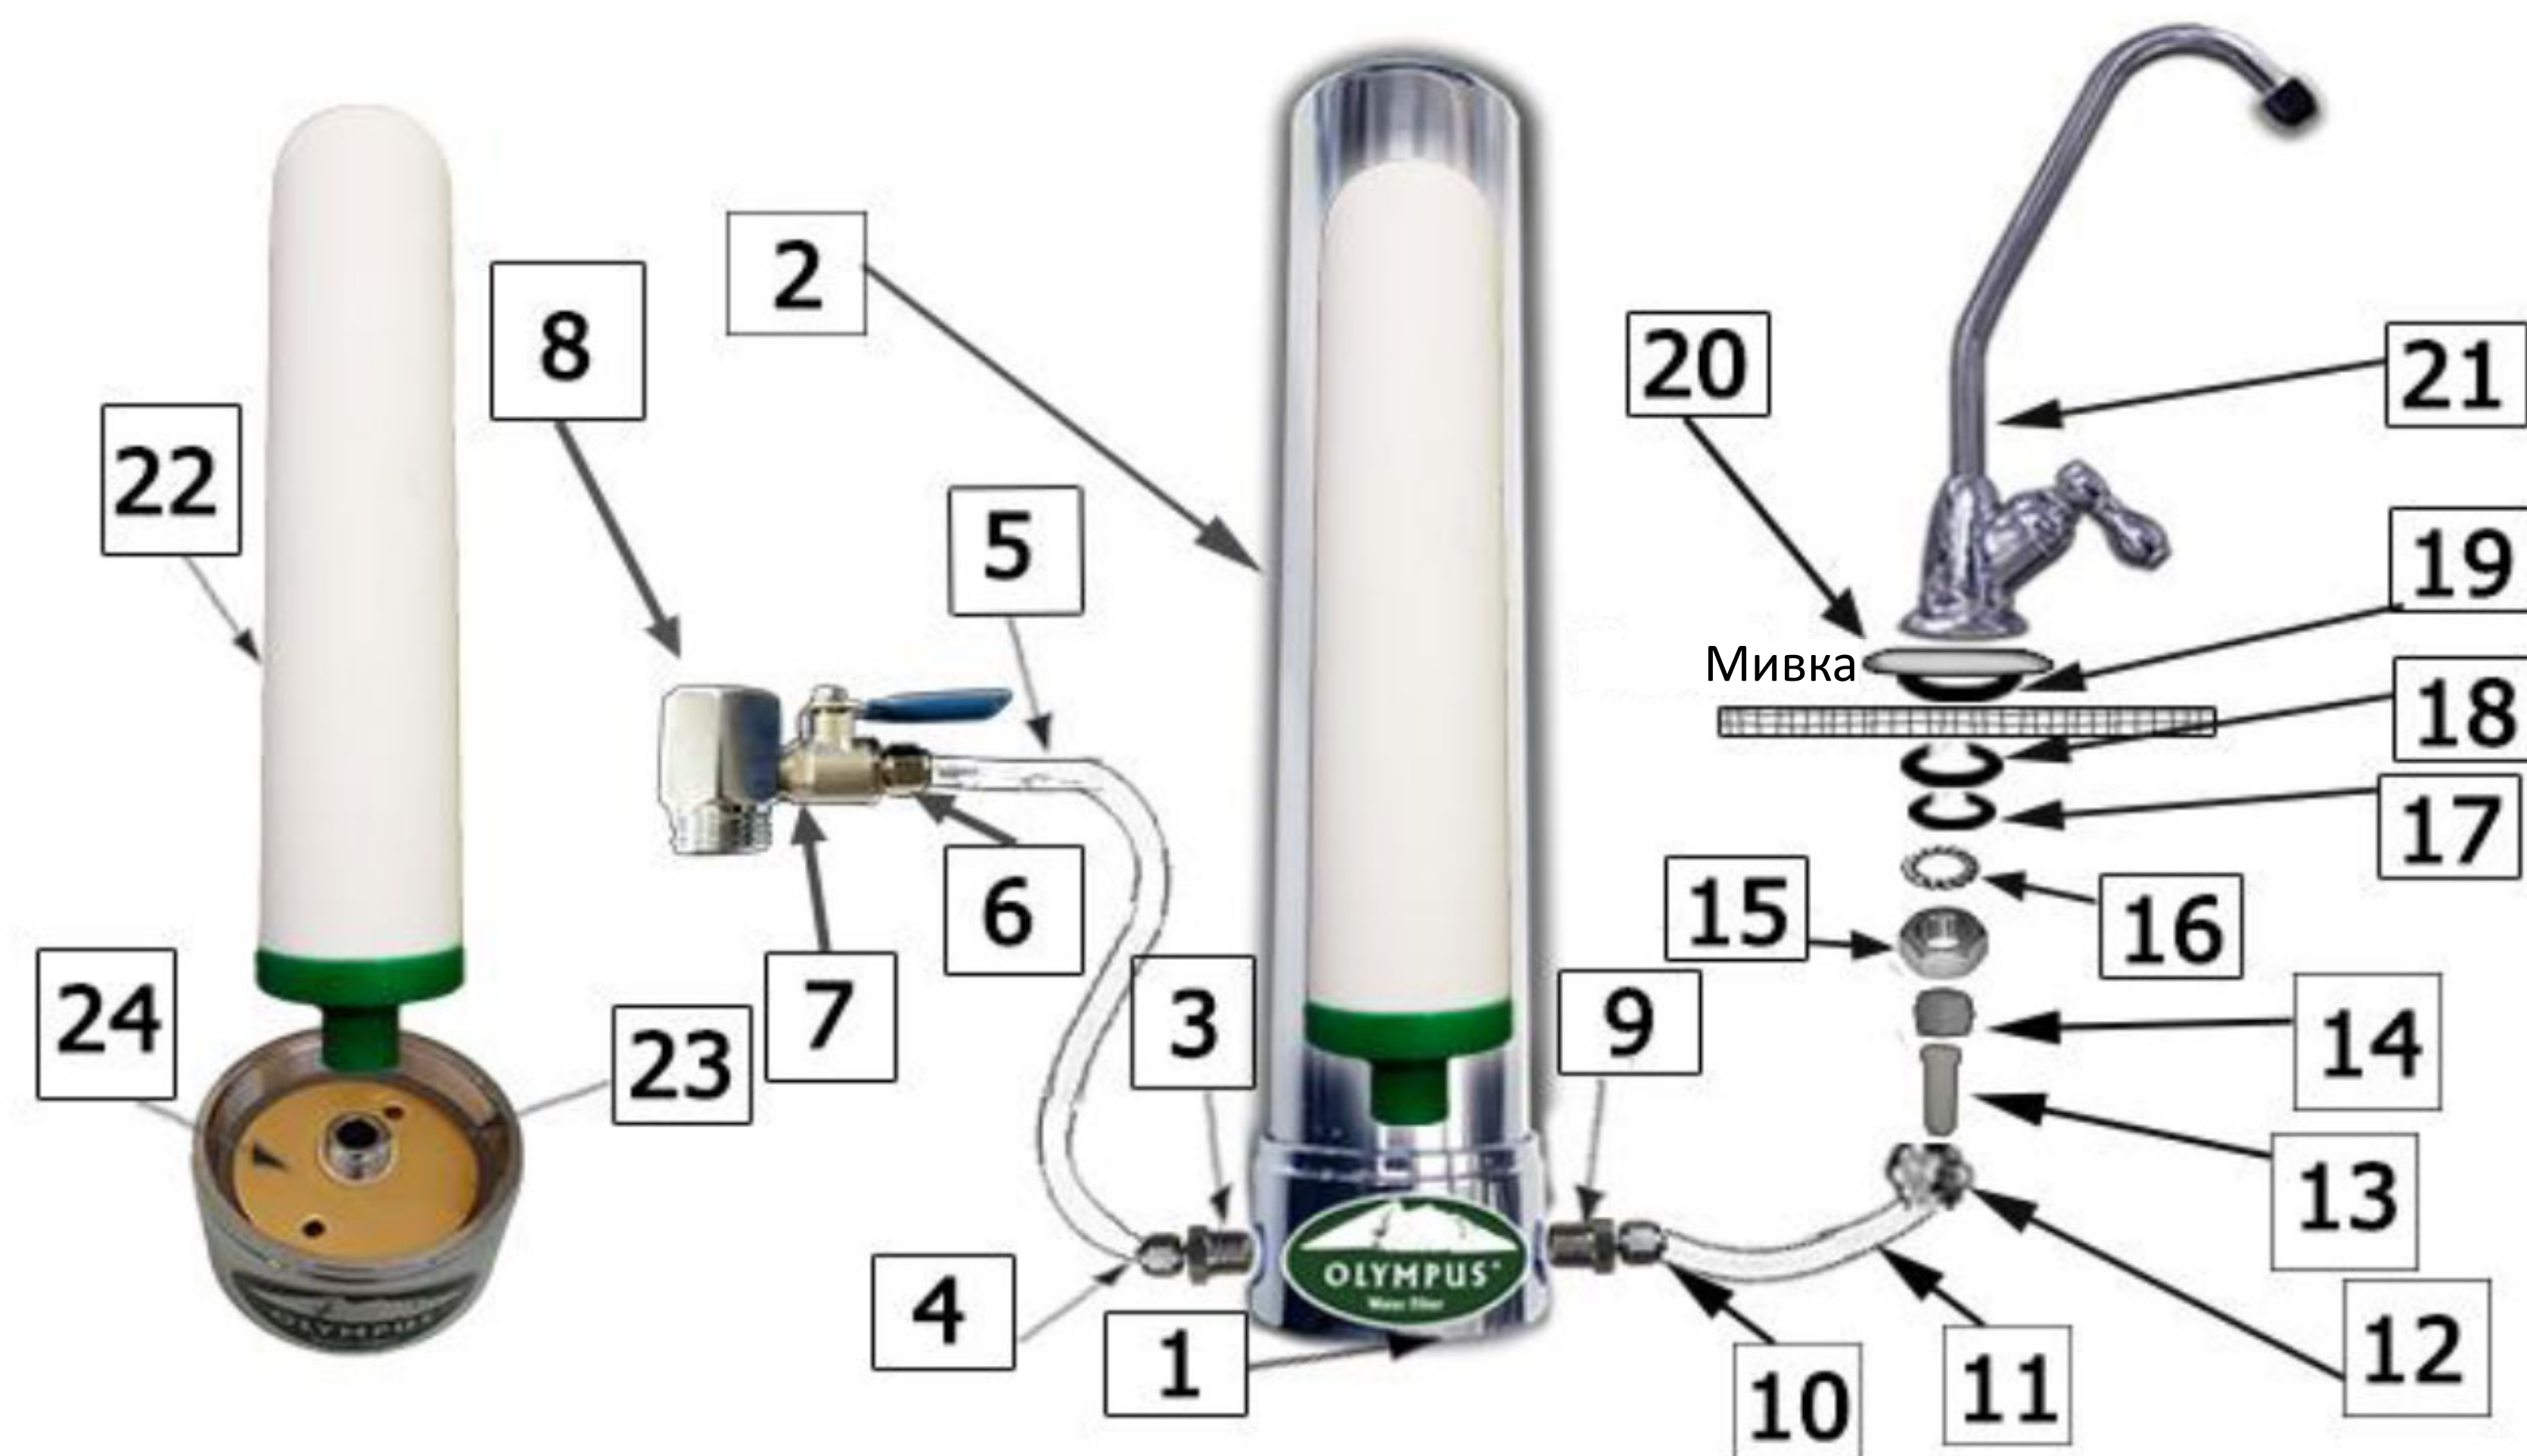

Описание на уреда - Съдържание на опаковката

1. Основа от сплав на антимикробна мед
2. Метален капак от неръждаема стомана (камера за вода)
3. Входен накрайник за водата (Завива се в основата (1) с тефлонова лента на резбата му)
4. Метална съединителна гайка. (Надянете я първо на маркучите (5 и 11) и я завийте добре на входния и изходния накрайник (3 и 9), след като сте поставили маркучите (5 и 11)
5. Пластмасов маркуч 1/4" (свързва се съответно с накрайниците 3 и 9)
6. Метална съединителна гайка за свързване на маркуча (5) със спирателния кран (7) (надянете първо гайката на маркуча (5) и я завийте)
7. Спирателен кран 1/4" за подаване на вода към филтъра (свързва се към студената вода); поставете тефлон или коноп на резбата и го свържете към нипела (8)
8. Нипел (Т-разпределител) за подаване на вода към кухненската чешма и към филтъра. (Поставете тефлонова лента на резбата и го свържете към захранването с вода).
9. Изходен накрайник за филтрирана вода към кранчето (Завива се в основата (1) с тефлонова лента)
10. Метална съединителна гайка
11. Пластмасов маркуч 1/4"
12. Метален накрайник за свързване с кранчето (надянете го на маркуча (11))
13. Пластмасов клин (вкарайте го плътно в пластмасовия маркуч (11) за укрепване)
14. Пластмасова конусна уплътнителна втулка (надянете я на маркуча (11))
15. Метална гайка за закрепване на кранчето (завива се здраво докрай по резбата на кранчето, за да го фиксира от долната страна на мивката)
16. Назъбена метална осигурителна шайба (гровер) (поставя се под пластмасовата шайба (17))
17. Пластмасова опорна шайба (поставя се под мивката)
18. Гумена уплътнителна шайба (поставя се под мивката)
19. Гумена уплътнителна шайба (поставя се върху мивката)
20. Овална метална опорна основа на кранчето (отстранете синьото найлоново предпазно фолио)
21. Въртящо се кранче от неръждаема стомана.
22. Керамичен филтър - резервна филтърна касета (завива се в центъра на металната основа на уреда)
23. Голяма гумена уплътнителна шайба между металната основа (1) и металния капак (2)
24. Диск от сплав на антимикробна мед (вече е поставен), за унищожаване на микробите

Работни параметри.

- Максимално работно налягане: 7 BAR
- Работна температура: 38° C(100° F)
- Минимално работно налягане: 1 BAR (намален дебит) – Препоръчително работно налягане: 3 - 7 BAR
- Минимална работна температура 5° C(41° F).

- Препоръчителен дебит на филтъра за отлично филтриране 1,5 - 2,5 литра/минута при налягане в мрежата 3 - 3,5 BAR

РЕД НА ПОСТАВЯНЕ НА РЕЗЕРВНИТЕ КАСЕТИ В ДВОЙНИЯ ИЛИ ТРОЙНИЯ ФИЛТЪР



Ако уредът ви е двоен или троен, поставете на позиция 1 касетата със зелената резба, а касетите за варовик или за нитрати (синя или червена резба) – на другите основи в произволен ред.

ВНИМАНИЕ



ВАЖНО: Поставете в основата или в основите входния (3) и изходния (9) накрайник и навийте на резбата им тефлонова лента (не е включена), за да се избегнат евентуални течове на вода.

1 МОНТАЖ (Отговорността за правилния и безопасен монтаж на филтъра е на клиента)

Филтърът трябва да се монтира в изправено положение под мивката, близо до захранването с вода, а кранчето му се монтира на желаното място върху мивката. Срежете маркуча от 2 метра, включен в опаковката, на 2 парчета с такава дължина, че при смяна на филтъра да можете да изваждате уреда от шкафа. (Ако маркучът се среже накриво, ще имате теч)

2 ВНИМАНИЕ

Уверете се, че водата влиза във филтъра по посока на стрелката в долната част на металната основа (1) на уреда (вижте фигура 1). Ако се свърже обратно, керамичната касета ще се запуши или ще се счупи.

МОНТИРАНЕ НА КРАНЧЕТО ВЪРХУ МИВКАТА

- Пробийте с подходящо свредло отвор с диаметър 11mm (милиметра) в мивката на желаното място за кранчето (21) (**първо пробийте с малко свредло от 6 милиметра**).
- Преди да монтирате кранчето върху мивката, надянете на тръбата му първо никелираната метална основа (20), след като отлепите найлоновото предпазно фолио, а под нея – по-голямата черна гумена уплътнителна шайба (19).
- Монтирайте кранчето в отвора, който пробихте в мивката, а на частта на кранчето под мивката поставете последователно, както е показано на чертежа, детайлите (18), (17), (16) и завийте здраво металната гайка (15) докрай, така че да уплътни и да закрепи кранчето върху плота.
- Надянете металната съединителна гайка (10) на единия край на маркуча (11). Свържете маркуча (11) към изходния накрайник (9) и завийте добре металната съединителна гайка (10).
- На другия край на маркуча (11) надянете първо металния накрайник (12), след това овалната пластмасова уплътнителна втулка (14) и после вкарайте пластмасовия клин (13) в пластмасовия маркуч, за да фиксира уплътнителната втулка (14) на мястото ѝ. Завийте добре металния накрайник (12) на резбата в долния край на кранчето.
- Завийте касетата (22) в основата на филтъра (1) (**леко**), **без да я затягате силно, за да не счупите пластмасовата ѝ резба или керамичния филтър и да не намалите дебита на водата.**
- Завийте добре металния капак на уреда (2) в основата му. Сега отворете чешмата и **от кранчето на филтъра, първия път, може да изтече малко черна вода от изплакването на активния въглен.**

3. ВНИМАНИЕ: Първия път и всеки път, когато сменят касетата, оставете водата да тече 10 минути. Не използвайте филтъра 24 часа. След 24-те часа оставете водата да тече 2-3 минути и филтърът е готов за употреба. Също така, ако филтърът не е използван над 3 дни, оставете водата да тече 2-3 минути.

4. ВНИМАНИЕ: През филтъра трябва да пропускате само студена вода. Ако пропуснете гореща вода, лепилните и уплътнителните материали на касетата ще се отлепят и филтърът няма да задържа утайките, калта, ръждата, както и химичните елементи във водата, като хлор и др.

5. СМЯНА НА ФИЛТЪРА (КАСЕТА)

Когато сменят или почистват керамичната касета, е добре да се уверите, че всички порязвания и рани по ръцете ви са покрити, за да избегнете контакт с евентуални микроби, задържани по външната повърхност на керамичния филтър, които антимикробната мед на основата все още не е успяла да унищожи, тъй като за унищожаването им са необходими около 2 часа. За останалото при смяната на касетата следвайте процедурата от първия монтаж на филтъра.

За да развиете металния капак (2), първо спрете подаването на вода към филтъра и същевременно отворете кранчето на филтъра (21) върху мивката, за да се освободи налягането и металният капак (2) да се развие по-лесно.

Прекъснете подаването на вода към филтъра, когато желаете:

- | | |
|--|---|
| А) Пълно спиране на водата към филтъра. | В) Смяна на касетата. |
| Б) Почистване на касетата. | Г) Когато отсъствате от дома за няколко дни. |

6. ПОДДРЪЖКА – ПОЧИСТВАНЕ НА КЕРАМИЧНАТА КАСЕТА

На всеки 3-4 месеца или по всяко време, когато **намалее осезаемо дебитът на водата** от кранчето на уреда (което означава, че керамичната касета на филтъра е „запушена“ от утайки, ръжда, кал, тиня, варовик и др.), извадете я от уреда и под студена вода от чешмата **(без почистващи препарати)** **изтъркайте я добре по цялата повърхност с грапавата страна на гъбата за съдове или с по-твърда телена гъба, или дори с шкурка (№ 80), за да се почисти и да се подобри дебитът на водата.** След като я изплакнете добре, поставете я отново на мястото ѝ.

7. ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ДЕБИТ НА ФИЛТЪРА - СРОК ЗА СМЯНА НА РЕЗЕРВНИТЕ КАСЕТИ

ВАЖНО: Най-висока ефективност на филтъра се постига, когато дебитът на водата от филтъра не надвишава 1,5 до 2 литра в минута. Капацитетът на касетата е **8 000 литра вода или 10-12 месеца**, което от двете настъпи първо. Експлоатационният срок на касетата може да се съкрати **при водопроводни мрежи, замърсени с примеси като кал, ръжда, тиня, пръст, варовик и др., или в периоди на засушаване, когато замърсяването на водопроводните мрежи е много силно (поради ниското ниво на водите).** В тези случаи филтърът трябва да се почиства много по-често и да се сменя по-рано, ако въпреки почистването дебитът на водата от кранчето на уреда не се възстановява.

Но независимо от броя на литрите вода, които ще преминат през филтъра, най-късно след 10-12 месеца трябва **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** да сменят касетата, защото от момента, в който се намокри, материалите ѝ отслабват от месец на месец и водата, която минава през филтъра, ще излиза нефилтрирана.

8. ПОДДРЪЖКА НА АНТИМИКРОБНИЯ ДИСК И ОСНОВАТА

По повърхностите на материалите от сплав на антимикробна мед, и по-конкретно във вътрешността на основата (4) и по диска (6), който се намира в нея, може да се появи повърхностна промяна в цвета поради естествено окисляване на антимикробната мед и отлагания на различни вещества от водопроводната мрежа, като ръжда, кал и др. В такива случаи е добре тези отлагания, които по никакъв начин не влошават цялостната работа на филтъра, **както от естетически съображения, така и с оглед на чистотата на камерата на филтъра**, да се отстраняват по следния начин:

а) Почистете добре и 2-те повърхности на антимикробния диск с нещо по-твърдо, като тел за съдове, груба шкурка и др. **б)** Почистете по същия начин и вътрешната част на антимикробната основа, за да се отстранят всякакви отлагания, които приличат на ръжда.

9. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МЕТАЛНИЯ УРЕД

Избършете уреда с меко парче плат, леко навлажнено с хладка вода. Избягвайте да използвате белина, каквито и да е химически почистващи препарати или избелители, както и кърпи с метални нишки, защото ще оставят следи по металната повърхност на уреда.

10. ВАЖНО! За да предпазите филтъра си, след всяко прекъсване на водоснабдяването отваряйте **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** първо чешмата и я оставете да тече известно време, преди да използвате филтъра.

11. ВНИМАНИЕ: Филтърът за вода OLYMPUS+ е предназначен за вода, контролирана от общинските или местните власти и годна за човешка консумация.

12. ВНИМАНИЕ С НАЛЯГАНЕТО ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Ако налягането в мрежата е високо, монтирайте преди филтъра за вода **редуктор на налягането**. Но независимо дали налягането в мрежата е високо или ниско, монтирайте **задължително антиударен клапан** (предлага се във ВиК магазините), така че при внезапно повишаване на налягането в мрежата или при моментен **хидравличен удар** да не се спукат маркучите или самият уред и да не наводните жилището си. **Когато отсъствате от дома за няколко дни, във всички случаи трябва да затваряте спирателния кран за подаване на вода към филтъра.**

CENTER PLUS SA

- АХАРНЕС: бул. Караманли 87 (136 79) Тел. +359 2 492 8764
- АТИНА: ул. Веранзеру 40 (104 32) Тел. +359 2 492 8764
- www.olympus-plus.bg ● www.olympusplus.com
- E-mail: info@olympus-plus.bg

ГАРАНЦИЯ ЗА ДВЕ (2) ГОДИНИ

Тази гаранция важи за 2 години и:

а) Задължава фирмата CENTER PLUS SA да отстрани безплатно всяка повреда или неизправност на уреда за филтриране на вода OLYMPUS.

б) Задължава потребителя на филтъра да донесе или изпрати на собствена отговорност и за собствена сметка уреда, в който е възникнал проблемът, за проверка и ремонт в сервиза на фирмата, бул. Караманли 87, (136 79), Ахарнес - Атика. Тел. +359 2 492 8764

ВНИМАНИЕ: ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НЕ ПОКРИВА:

- 1)** Счупени (поради неправилна употреба) части и компоненти на уреда или на касетата.
- 2)** Запушени резервни касети поради липса на поддръжка от страна на потребителя или силно замърсяване на водата с варовик, ръжда, тиня, утайки от кал и др.
- 3)** Повреди по касетата, причинени от преминаване на гореща вода (Вижте препоръките и инструкциите в раздел 4, на страница 3) или от прекомерно затягане на касетата при поставянето ѝ. (вижте раздел 1, т. (5) на стр. 2)
- 4)** Счупване на корпусите на уреда или на свързващите тръби поради прекомерно налягане във вашата водопроводна мрежа или **поради явлението хидравличен удар, при което налягането в мрежата се покачва мигновено и неконтролируемо.**
- 5)** Вентили за свързване на филтъра (превключвател), които не уплътняват и имат теч поради износване от натрупване на варовик или утайки от кал, **след изтичане на 6 месеца.**
- 6)** Намеса на неоторизиран техник.

ПОДПИС - ПЕЧАТ

CENTER PLUS
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΑΦΜ: 082751340 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 87 - ΤΚ 13679 - ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΗΛ: 210 2405900, FAX: 210 2405583

- ГАРАНЦИЯТА ВАЖИ ОТ ДАТАТА НА ИЗДАВАНЕ НА
КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ИЛИ НА ФАКТУРАТА ЗА ПОКУПКА -

ИЗДАНИЕ 15